



Отечественные промышленные водонагреватели, бойлеры, баки-аккумуляторы, котлы, теплообменники.

Сделано в России и во благо России!



## ПАСПОРТ

Руководство по монтажу и эксплуатации.  
Бойлеры электрического нагрева «GOPPO»  
серии ЭВА:

- Обь - 4000
- Ладога - 5000
- Байкал - 8500
- Обь - 5000
- Ладога - 7000
- Байкал - 11000

Соответствует ТУ 4933-001-76234278-2015 (изм.1)

Страна-производитель: Россия

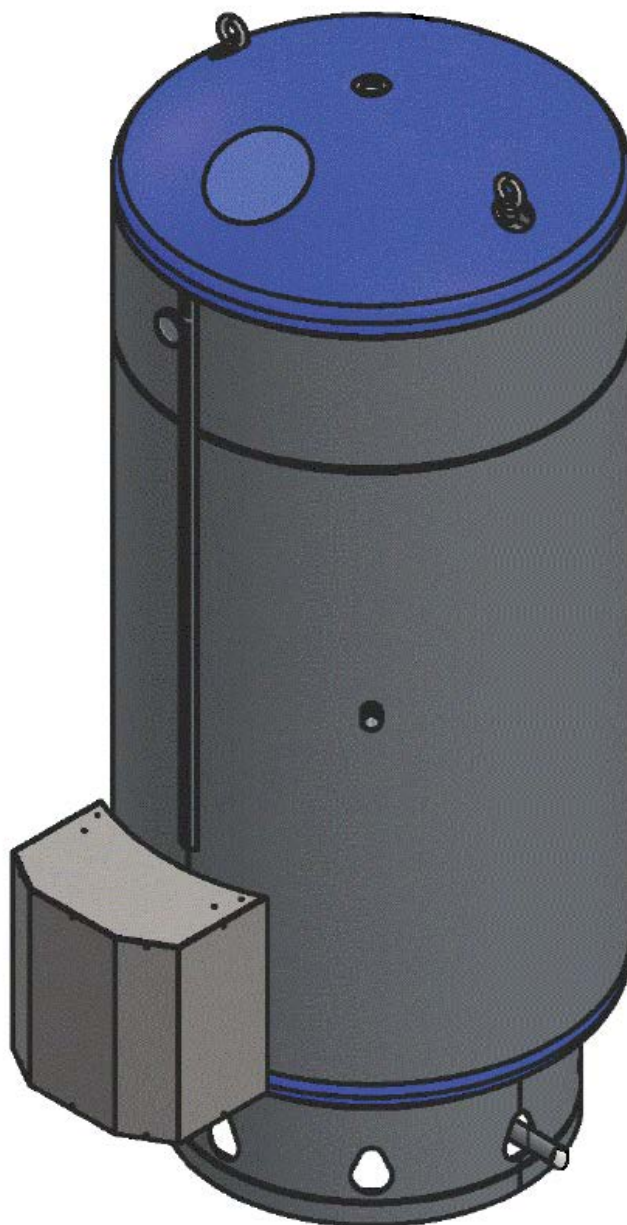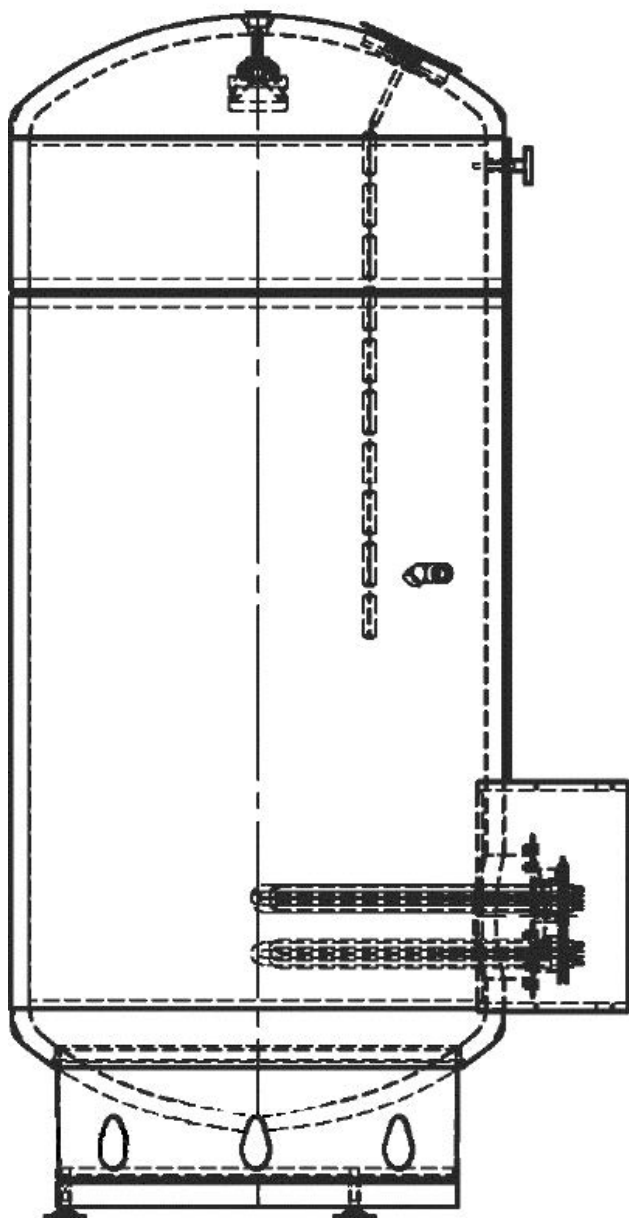

## Оглавление

|    |                                                  |    |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 1  | Общая информация                                 | 2  |
| 2  | Назначение и область применения                  | 3  |
| 3  | Основные технические характеристики              | 3  |
| 4  | Комплект поставки                                | 7  |
| 5  | Устройство и принцип работы бойлера              | 7  |
| 6  | Требования безопасности                          | 7  |
| 7  | Монтаж и подготовка к работе                     | 9  |
| 8  | Обслуживание бойлера                             | 13 |
| 9  | Транспортирование и хранение                     | 14 |
| 10 | Условия гарантии                                 | 14 |
| 11 | Акт гидравлических испытаний бойлера             | 17 |
| 12 | Свидетельство о приемке                          | 18 |
| 13 | Акт монтажа                                      | 19 |
| 14 | Акт пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию | 19 |
| 15 | Отметка о гарантийном и сервисном обслуживании   | 20 |
| 16 | Особые отметки                                   | 21 |
| 17 | Отметки периодического ТО                        | 22 |
| 18 | Схемы подключения нескольких бойлеров            | 23 |
| 19 | Шаблон акта рекламации                           | 25 |
| 20 | Расходные материалы и запчасти                   | 26 |



## 1 Общая информация

Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации (Технический паспорт) (далее по тексту **Паспорт**) является основным техническим документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики выпускаемых бойлеров электрического нагрева (далее бойлеров) и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания их в исправном состоянии. Руководство предназначено для лиц, монтирующих и эксплуатирующих бойлеры или принимающих участие в работах по обслуживанию и устранению неисправностей.

**Перед монтажом или эксплуатацией бойлера необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.**

### 1.1 Маркировка

Бойлеры имеют маркировку в соответствии с ТУ 4933-001-76234278-2015 (изм.1).

В условном обозначении бойлера **Х-А(Ф\*)-Р-М-Б/В-Г-Д-Е-Ж** буквы обозначают:

**Х** - серия аппарата ЭВА;

**А** - объем, л;

**Ф\*** - диаметр с теплоизоляцией (\* может не указываться);

**Р** - рабочее давление, бар;

**М** - материал исполнения (Н1 — AISI 304 (08-10X18H10), Н2 — AISI 316);

**Б** - наличие и площадь трубчатого теплообменника (0 - нет, число - площадь теплообменника, м<sup>2</sup>);

**В** - наличие и мощность ТЭНов (0 — нет, число - мощность кВт);

**Г** - тип теплоизоляции (0 – нет, ПЭ - мягкая полиэфир, МВ – полужесткая минеральная вата, ППУ – пенополиуретан, К - вспененный каучук, КМВ - вспененный каучук + минеральная вата);

**Д** - материал кожуха (0 – нет, Н/Н1 – нержавеющая сталь Aisi430/Aisi304, У – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, П - пластик, М-тканевый чехол);

**Е** - толщина теплоизоляции (0 - нет, число - толщина, мм);

**Ж** - наличие и характеристики люка (0 - нет, Л400 - круглый фланцевый ДУ400 мм, Л200 - круглый фланцевый ДУ200 мм, Л140 - круглый фланцевый ДУ140 мм).

### 1.2 Стандартная комплектация

В стандартном исполнении бойлеры ЭВА выпускаются из «пищевой» нержавеющей стали марки AISI 304 и рассчитаны на рабочее давление в системе ГВС 6,0 /10,0/16,0 бар (0,6/1,0/1,6 МПа) в зависимости от модели аппарата.

Стандартная комплектация включает:

- патрубков входа холодной воды (снизу справа 90° от лицевой стороны);
- патрубков выхода горячей воды (сверху по центру);
- патрубков циркуляции ГВС (размещен справа 45°);
- патрубков датчика КИП (размещен на крышке ревизионного люка), в.р. G 1/2" – 1 шт.;
- термометр 0...120 °С (сверху на лицевой стороне, на уровне патрубка ГВС);
- теплоизоляцию из минеральной ваты с кожухом из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

### 1.3 Производитель оставляет за собой право внесения в конструкцию изменений, не влияющих на эксплуатационные характеристики и основные параметры бойлера.

1.4 По согласованию с Заказчиком на стадии размещения заказа в конструкцию и комплектацию оборудования могут вноситься изменения, которые должны быть отражены в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия, а также при необходимости в разделе 16 «Особые отметки» и на вкладыше чертежа.



### Возможные изменения:

- материал изготовления;
- увеличение рабочего давления до 25 бар (2,5МПа);
- установка дополнительных электрических ТЭНов (в т ч «сухих»);
- установка дополнительных патрубков;
- изменение присоединительных размеров патрубков;
- установка фланцевого соединения;
- изменение толщины и типа теплоизоляции;
- замена материал кожуха;
- установка дополнительных ревизионных люков;
- прочие изменения по требованию Заказчика, согласованные на стадии размещения заказа на оборудование.

## 2 Назначение и область применения

**2.1** Бойлеры «GORPO» серии ЭВА предназначены для производства и накопления горячей воды хозяйственно-бытового назначения. Нагрев осуществляется за счет электрического нагревательного элемента ТЭНа или группы ТЭНов.

**2.2** Область применения бойлеров – горячее водоснабжение зданий и сооружений различного назначения: школы, больницы, гостиницы, спортивные комплексы, торговые центры, детские сады, военные части, многоквартирные дома, душевые промышленных предприятий и другие.

Эксплуатация бойлеров осуществляется в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

Использование данного прибора осуществляется только по назначению и в соответствии с положением настоящего **Паспорта**. Прочие варианты применения оборудования являются эксплуатацией не по назначению.

**2.3** Производство бойлеров осуществляется в соответствии с ТУ 4933-001-76234278-2015 (изм.1) и декларациями соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011 № ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.58477/25, ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.58461/25

Общий вид бойлера в стандартной комплектации показан на рис. 1.

## 3 Основные технические характеристики

**Конструкция бойлеров постоянно совершенствуется, поэтому возможны изменения, не отраженные в настоящем Паспорте и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.**

### 3.1 Характеристика внешней среды:

- бойлер предназначен для хранения и эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги), при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при +25 °С (климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69);
- допускается транспортировка в зимних условиях при температурах до -40°С при условии выдержки перед проведением работ по монтажу и подключению изделия не менее 24 часов при температуре не ниже +5°С;
- исполнение прибора по степени защиты от влаги – IP-25 по ГОСТ 14254;
- окружающая атмосфера не должна содержать взрывчатых веществ, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.

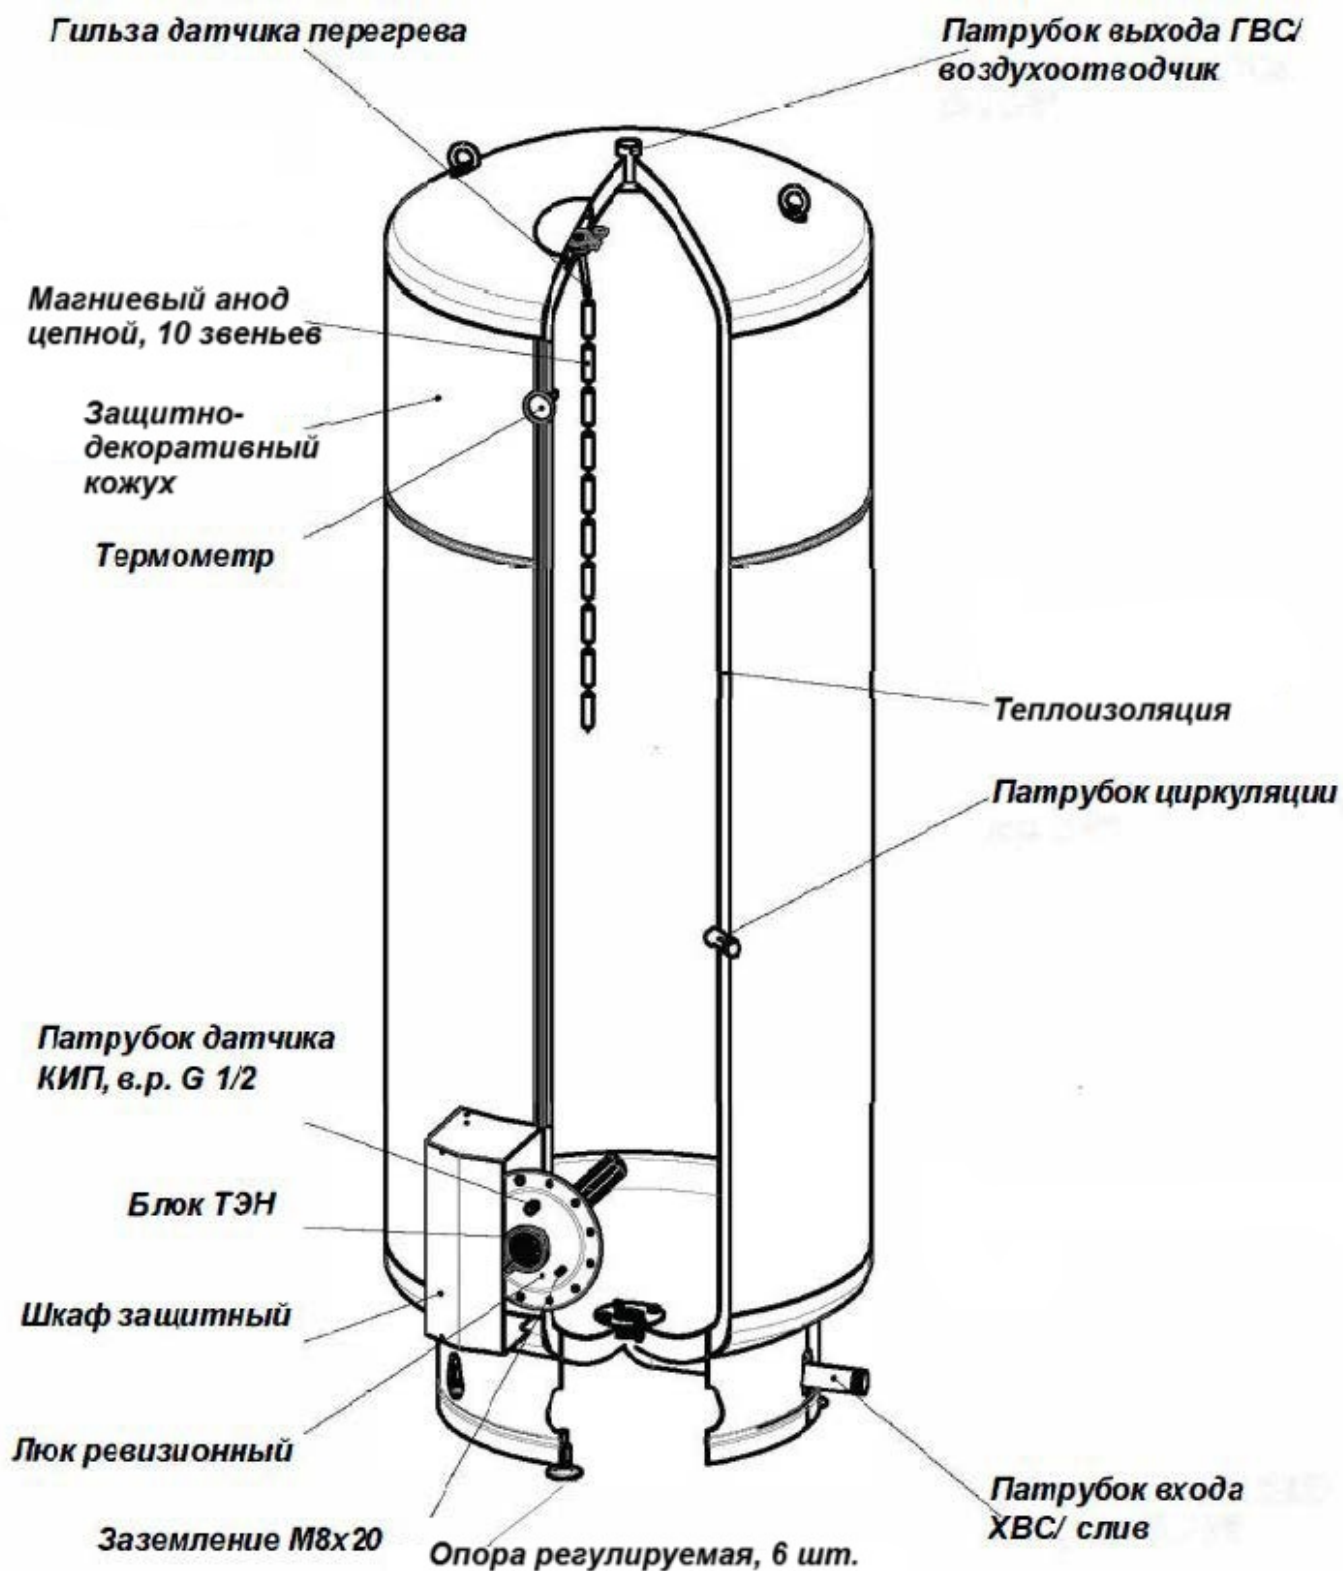


Рис. 1 Общий вид бойлера

### 3.2 Основные технические характеристики бойлеров в стандартном исполнении:

- бойлер относится к аккумуляционным бойлерам закрытого типа по ГОСТ 27570.18-92;
- по электробезопасности бойлер соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 для класса защиты I;
- электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 /380В +/- 10% с глухо-заземленной нейтралью;
- максимальная температура воды внутри бака - 90°C;
- рабочее давление в баке - 6/10/16 бар\*;
- теплоизоляция – минеральная вата в защитно-декоративном кожухе\*\*;
- мощность ТЭНов - по заказу\*\*\*;
- ревизионный люк Ду200\*\*\*\*

\* Рабочее давление конкретного бака указано в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия.

\*\* Поставляется в комплекте с несъёмной теплоизоляцией из минеральной ваты. Может комплектоваться теплоизоляцией из вспененного каучука без защитного кожуха или комбинированной (каучук + минеральная вата) с кожухом. Тип и толщина теплоизоляции конкретного бойлера указаны в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия.

\*\*\* Фактическая суммарная мощность ТЭНов, поставляемых в комплекте с бойлером, указана в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия. Напряжение питания и способ подключения указаны на упаковке ТЭНа.

\*\*\*\* Бойлер может быть укомплектован также смотровым лючком Ду-140 или люком обслуживания Ду-400. Тип люка конкретного бойлера указан в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия.

### 3.3 Габаритные и присоединительные размеры, масса и другие переменные характеристики бойлеров показаны в Таблице 1 и на Рис. 2

Диаметр патрубков входа холодной воды/дренажа и выхода горячей воды конкретного бойлера указаны в маркировке в разделе 12 настоящего Паспорта и на информационной табличке («шильде») изделия.

Диаметр остальных патрубков показан на Общем виде бойлера Рис.1

Размер по диагонали Н2, благодаря оптимальной форме крышек защитного кожуха, не превышает габаритную высоту Н и не оказывает влияния на такелажные работы при монтаже бойлера.

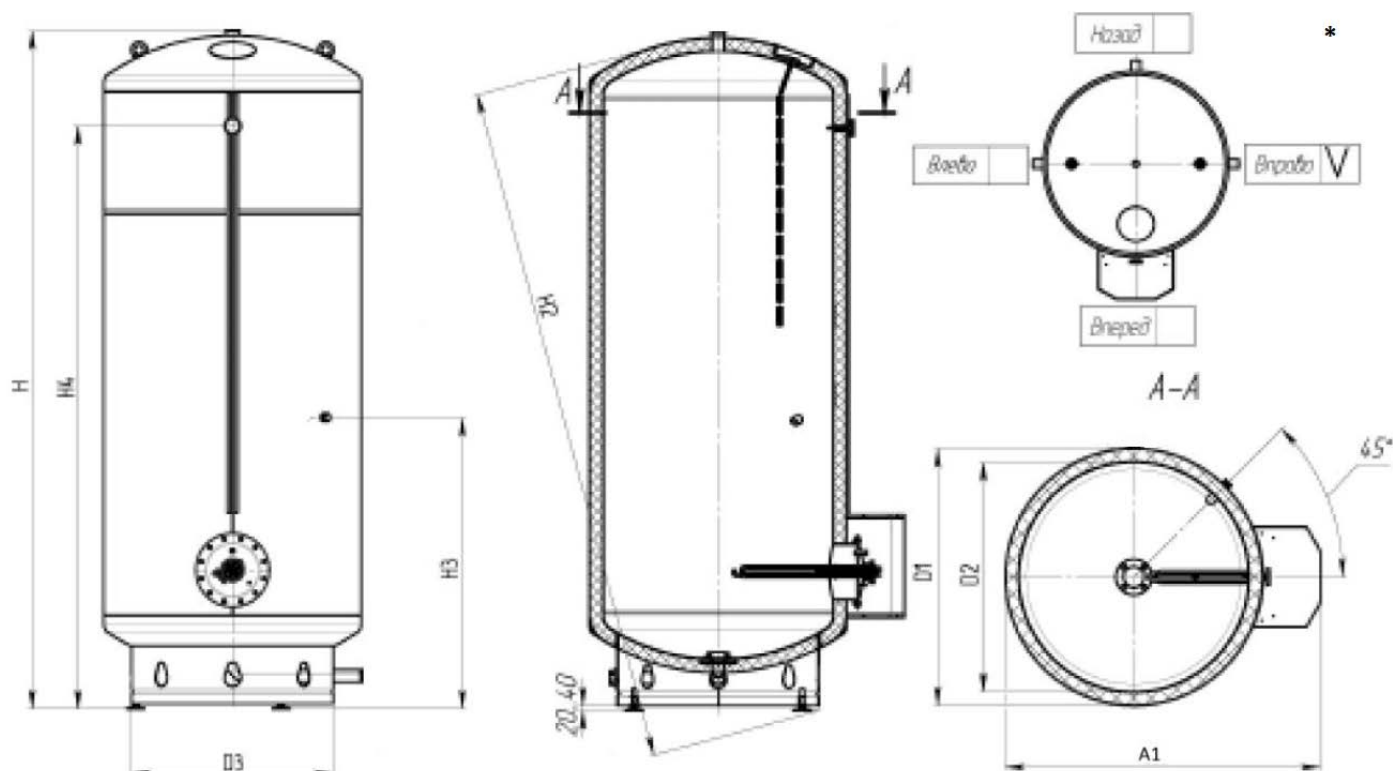


Рис. 2 Размеры основные

Таблица 1. Основные технические характеристики.

| Модель             | высота, (H) мм | * диаметр бака с теплоизоляцией (D1) мм | ширина, (A1) мм | диаметр бака, (D2)мм | толщина теплоизоляции, мм | опора, (D3) | патрубок циркуляции, (H3) | ** масса, кг. | ** масса с водой, кг. | объем в упаковке, м3 | ** масса брутто, кг. |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ЭВА Обь - 4000     | 2670           | 1700                                    | 1890            | 1600                 | 50                        | 1330        | 1380                      | 530           | 4530                  | 9,6                  | 636                  |
| ЭВА Обь - 5000     | 3420           | 1700                                    | 1890            | 1600                 | 50                        | 1330        | 1380                      | 690           | 5690                  | 12,1                 | 828                  |
| ЭВА Ладога - 5000  | 2650           | 1900                                    | 2090            | 1800                 | 50                        | 1560        | 1430                      | 700           | 5700                  | 11,7                 | 840                  |
| ЭВА Ладога - 7000  | 3400           | 1900                                    | 2090            | 1800                 | 50                        | 1560        | 1430                      | 920           | 7920                  | 14,8                 | 1104                 |
| ЭВА Байкал - 8500  | 2830           | 2300                                    | 2530            | 2200                 | 50                        | 1900        | 1490                      | 1200          | 9700                  | 18,1                 | 1440                 |
| ЭВА Байкал - 11000 | 3580           | 2300                                    | 2530            | 2200                 | 50                        | 1900        | 1490                      | 1400          | 12400                 | 22,6                 | 1680                 |

\* Поставляется в комплекте с несъемной теплоизоляцией

\*\* В базовой комплектации для рабочего давления 6 бар (без учета массы ТЭНов)



## 4 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- Бойлер – 1 шт
- Регулируемые опоры – 6 шт
- ТЭНы\*
- Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации. – 1 шт

\* - блоки ТЭНов поставляются в транспортировочной упаковке и монтируется Заказчиком на месте.

## 5 Устройство и принцип работы бойлера

В утепленную цилиндрическую ёмкость с торосферическими днищами, изготовленную из нержавеющей стали высокого качества, установлены съёмные электрические ТЭНы. Подача холодной воды осуществляется в нижнюю часть ёмкости, отбор горячей – из верхней части. Нагрев воды в электрическом бойлере производится одним или несколькими блоками электрических ТЭНов, размещёнными в нижней части бойлера для обеспечения полного прогрева ёмкости. Управление нагревом осуществляется отдельным навесным шкафом управления нагревом (ШУН) соответствующей мощности. Бойлеры оснащены пассивным магниевым анодом для защиты ТЭНов и стенок бака от электрохимической коррозии и умягчения накипи.

## 6 Требования безопасности

**6.1** Установку, ремонт и обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным персоналом, **изучившим настоящий Паспорт** и прошедшим инструктаж по технике безопасности с учетом местных норм и правил эксплуатации электроустановок.

**6.2** Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста обслуживающей Вас организации или организации, имеющей разрешение на производство данных работ зарегистрированное в государственных органах.

**6.3** Любой ремонт прибора (включая гарантийный), а также технический осмотр оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании, оформляется соответствующей отметкой:

- в разделе 15 «Отметка о гарантийном и сервисном обслуживании»;
- в разделе 16 «Особые отметки»;
- в разделе 17 «Таблица с отметками периодического ТО».

**6.4** Корпус бойлера необходимо присоединить к заземляющему устройству с величиной сопротивления между зажимом заземления и любой доступной для прикосновения металлической нетоковедущей частью должно быть не более 0,1 Ом.

**6.5** Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей, а также металлоконструкции зданий.

**6.6** Все профилактические работы проводить специально подготовленным персоналом только при отключенном от электрической сети аппарате и в остывшем состоянии.

**6.7 При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:**

- подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;
- все токоведущие части прибора должны быть надежно закрыты;
- запрещается производить подключение бойлера к системе водоснабжения и отопления полимерными трубопроводами, рабочая температура которых менее 110 °С;
- запрещается использовать алюминиевые провода при подключении прибора к электрической сети.

## **6.8 В цепи питания электрических ТЭНов обязательно устанавливать УЗО с током утечки 30мА и соответствующими мощности ТЭНов характеристиками**

### **6.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

- без предохранительного клапана;
- не допускается установка запорной арматуры между бойлером и предохранительным клапаном;
- оставлять бойлер заполненным водой, если существует вероятность замерзания воды в баке;
- при отсутствии заземления, отвечающего требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ;
- при отсутствии или неисправности УЗО;
- во взрыво- и пожароопасных помещениях;
- при недостаточном количестве воды (при не полностью заполненном баке);
- при сопротивлении изоляции электронагревателей в холодном состоянии менее 0,5 МОм;
- установленного вплотную к стенам помещения;
- при невыполнении условий подключения к стационарной проводке;
- при неисправном щите управления;
- с открытой крышкой блока управления и открытыми токоведущими частями;
- при наличии утечек воды;
- без механического фильтра на входе в бойлер, при работе на воде с высоким содержанием механических примесей;
- с неисправным терморегулятором и термовыключателем или без них;
- с водой, не соответствующей требованиям пункта 6.15 настоящего **Паспорта**.

Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующейся наличием в них:

- повышенной влажности (наличия конденсата на потолке и стенах);
- токопроводящей пыли;
- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию токоведущие части электрооборудования).

**6.10** Запрещается эксплуатация бойлера подключенного параллельно с городской сетью горячего водоснабжения без наличия отсечного запорного крана. При работе бойлера данный кран должен быть перекрыт.

**6.11** Запрещается проведение электросварочных или иных работ, проводящих к скачкам напряжения в сети при включенном оборудовании. При необходимости таких работ бойлер должен быть обесточен.

**6.12** Необходимо отключать бойлер от электрической сети аппаратом защиты на время его уборки (с помощью сухой щетки или пылесоса).

**6.13** Не допускайте скапливания пыли и попадания воды на бойлер и блок управления. Если вода или грязь попала на бойлер или блок управления, их необходимо отключить от электрической сети аппаратом защиты. Воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.

**6.14 Внимание!** При наличии признаков ухудшения качества заземления (пощипывание при касании металлических частей бойлера, трубам системы водоснабжения), появлении искр, и дыма из прибора, если блок управления сильно гудит или имеются другие неисправности или отклонения от нормальной работы, необходимо:

- немедленно отключить бойлер от электрической сети аппаратом защиты;
- вызвать специалиста из обслуживающей организации или организации, имеющей разрешение на производство данных работ, зарегистрированное в государственных органах;
- если существует вероятность замерзания воды в бойлере, то ее необходимо слить.

## 6.15 Качество воды:

### 6.15.1 Содержание в воде растворенных солей не должно превышать:

- содержание карбонатов  $\text{CaCO}_3$  и бикарбонатов  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$  – не более 3,0 мг экв/л;
- содержание  $\text{CO}_2$  – не более 18-20 мг/л;
- содержание в воде растворенного кислорода и ионов водорода должно соответствовать водородному показателю pH не менее 7,0.

**6.15.2** При несоответствии воды данным требованиям необходимо предусмотреть её водоподготовку. Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от качества исходной воды в соответствии со СНиП II-35-86.

**6.15.3** При повышенном содержании в исходной воде большого количества механических примесей, во избежание засорения бойлера и запорной арматуры, необходимо на входе установить механический фильтр.

### 6.16 Во избежание ущерба от возникновения возможных протечек и испарений:

- помещение котельной должно быть оборудовано датчиком или системой контроля протечки воды;
- отделка помещения, в котором устанавливается бойлер, должна иметь высокую влагостойкость;
- пол должен иметь устройство отвода воды в канализацию;
- в помещении должна быть предусмотрена система вентиляции.

## 7 Монтаж и подготовка к работе

**7.1** Монтаж бойлера осуществляется квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

Рекомендуемая схема подключения бойлера приведена на рисунке 3. Также возможно подключение нескольких бойлеров в одну систему ГВС, возможные схемы подключения представлены в разделе 18. Однако проектирование схемы подключения должно осуществляться квалифицированными специалистами с учётом специфики конкретного объекта и может отличаться.

Перед монтажом не оставляйте бойлер на основе, материал которой подвержен влиянию влажности, так как из бака может выливаться конденсат или остатки воды после опрессовки (заводских испытаний).

Не закрывайте окрашенную обшивку резиной, пластиком или жесткой тканью – поверхность может повредиться.

Бойлер устанавливается на прочную основу, способную выдержать полную массу, наполненного водой, бойлера.

Рекомендуемое пространство для монтажа и обслуживания 800 мм спереди, 800 мм со стороны соединения патрубков, 100 мм с задней стороны от стены – **рис. 4**.

Бойлер устанавливают в вертикальном положении, в сухом помещении. При выборе места установки рекомендуется учесть, что сливную трубу предохранительного клапана и дренажный патрубок желательно подключить к находящейся рядом канализации или дренажному колодцу.

*Схема обвязки водонагревателя электрического нагрева*

- |                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Подвод холодной воды В 1       | 6. Вентиль слива                             |
| 2. Подвод линии циркуляции Т 4    | 7. Предохранительный клапан                  |
| 3. Выход горячей воды Т 3         | 8. РТ 1 – термостат защиты от перегрева воды |
| 4. Впуск воздуха при опорожнении  | 9. Датчик температуры рабочий от ШУН         |
| 5. Шкаф управления нагревом (ШУН) |                                              |

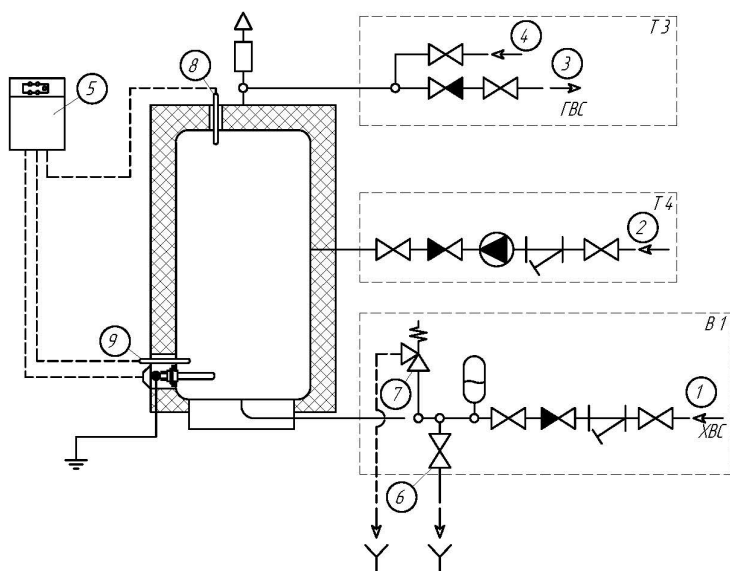


Рис.3

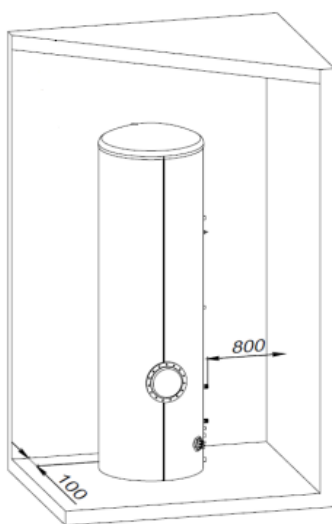


рис. 4.

При подключении к системе водоснабжения надо убедиться в качестве воды во избежание повреждения оборудования. Качество воды должно соответствовать пункту 6.15 настоящего Паспорта.

## 7.2 Подключение группы безопасности:

- бойлер требуется оснастить предохранительным клапаном. Рекомендуется устанавливать клапан предохранительный на входе холодной воды в бойлер так при его срабатывании будет вытекать холодная вода. Давление срабатывания предохранительного клапана согласно местным нормам, но не более максимально допустимого рабочего давления, указанного в маркировке на информационной табличке и в п. 12 настоящего **Паспорта**. Слив с предохранительного клапана необходимо соединить с канализационной трубой, обеспечив «разрыв струи» в целях предотвращения проникновения бактериальной флоры в систему водоснабжения. Диаметр патрубка слива с предохранительного клапана должен быть больше на 50% диаметра подключения клапана предохранительного;
- если давление в питающей сети превышает максимально допустимое рабочее давление прибора, то в систему на линии подачи холодной воды в бойлер необходимо установить редукционный клапан понижения давления;
- на входе холодной воды в бойлер требуется устанавливать клапан обратный, предотвращающий опорожнение ёмкости;
- в верхней части бойлера необходимо установить клапан автоматического спуска воздуха (далее «воздухоотводчик»);
- рекомендуется на входе холодной воды в бойлер устанавливать диафрагменный расширительный бак объемом 7.0% от объема бойлера для компенсации расширения воды при нагреве. При его отсутствии в результате нагрева воды и её расширения, вода будет сбрасываться через клапан предохранительный.

**7.3** На патрубок входа холодной воды в бойлер устанавливается комплект подводящей запорной арматуры, и фильтр (Заказываются дополнительно по желанию заказчика).

**7.4** Отвод горячей воды осуществляется от патрубка, расположенного в верхней части бойлера, на него устанавливается комплект отводящей запорной арматуры (Заказываются дополнительно по желанию заказчика).

**7.5** Применение комплекта арматуры с циркуляционным насосом обеспечивает постоянную циркуляцию в трубопроводе горячего водоснабжения и поддержание требуемой температуры воды в точках разбора. Он подключается к патрубку циркуляции.

## 7.6 Заполнение бойлера водой:

- убедитесь в плотном соединении всех элементов и закрытом положении всех запорным кранов;
- убедитесь, что клапан предохранительный установлен и патрубок сброса соединен в канализацию;
- откройте кран запорный для наполнения бака, также откройте кран горячей воды в умывальнике или душе. Ждите заполнения системы. Появление воды в кране умывальника служит признаком приближения процесса наполнения к окончанию. Закройте кран горячей воды умывальника;
- дождитесь полного спуска воздуха из «воздушника» из верхней части бойлера;
- убедитесь в герметичности и сухости всех соединений, отключите циркуляционный насос и приступайте к подключению электрических ТЭНов и пусконаладочной работе автоматики управления нагревом ТЭНов согласно инструкции на шкафы управления нагревом (далее ШУН).

## 7.7 Подключение электрических ТЭНов, шкафа управления нагревом ШУН.

Установку, ремонт и обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным персоналом, **изучившим настоящий Паспорт** и прошедшим инструктаж по технике безопасности с учетом местных норм и правил электроустановок.



Для ТЭНов мощностью 1.5кВт, 2.0кВт, 3.0кВт, оснащенных встроенными терморегуляторами +35С... +70С, допустимо соединение к питающей сети 220В без применения шкафа управления нагревом ШУН. При этом сечение кабеля, автоматический выключатель и УЗО должны быть подобраны соответственно мощности ТЭНов.

В цепи питания электрических ТЭНов обязательно устанавливать УЗО с током утечки 30мА и соответствующим мощности ТЭНов характеристиками.

## УСТАНОВКА БЛОКА ТЭНОВ:

**ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с ГОСТ 13268-88 :**

### 3. Указание по эксплуатации

#### 3.1. Перед эксплуатацией ТЭН проверяют:

- 1) сопротивление изоляции (при его падении ниже 0,5 МОм или увеличении тока утечки более 0,75 мА/кВт ТЭН следует просушить при температуре 120-150 °С в течение 4-6 ч);
- 2) надежность заземления;
- 3) защиту токоведущих частей от случайного к ним прикосновения и попадания брызг (все монтажные и ремонтные работы следует проводить при снятом напряжении).

- для установки ТЭНов рекомендуется применять длинную отвертку, вставив ее в центральную гильзу (гильзу термостата). Это позволит удобно придерживать и прижимать ТЭН, обеспечивая соосность фланцев и равномерное расположение прокладки;
- при затяжке гаек на контактных выводах ТЭНов **следует придерживать ключом контргайку** во избежание проворачивания резьбовой шпильки;
- термостат РТ2 (защита от перегрева ТЭНа) устанавливается в гильзу блок-ТЭНа не глубоко, чтобы он был на уровне фланца ТЭНа (хомута). Если установить глубже, то термостат не сработает в случае перегрева, возникшего из-за накипи.

**Порядок подключения и обслуживания шкафов управления нагревом ШУН необходимо изучить в паспорте и инструкции по эксплуатации ШУН.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация бойлера без заземления. Заземление должно быть выполнено согласно ПУЭ-2002.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать ТЭНы, если бак пустой.

## НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- перед осуществлением электрических соединений отключить электропитание питающего источника;
- убедиться в герметичности всех соединений, в том числе в местах установки электрических ТЭНов;
- при установке температуры нагрева выше +65 °С, во избежание ожогов Потребителей, требуется устанавливать на выходе горячей воды из бойлера автоматический термосмесительный клапан, который автоматически разбавляет в нужной пропорции горячую воду с холодной, чтобы обеспечить у потребителя безопасную температуру ГВС менее +65 °С.

### 7.8 Дренаж

В процессе эксплуатации бойлера может возникнуть потребность в его полном или частичном опорожнении. Полное опорожнение может понадобиться для очистки стенок от накипи (для аппаратов, имеющих люк обслуживания), для замены ТЭНов и пр. Частичный слив воды производится для удаления осевшей на дне накипи и других осадков.

Полный или частичный слив воды из бойлера осуществляется при сниженной до безопасной температуре. Существует риск получения ожога при опорожнении бойлера. Убедитесь, что вблизи прибора нет людей.



## Порядок опорожнения:

- закрыть краны запорные на линии подачи холодной воды;
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** открыть кран расхода горячей воды (душ или умывальник), для предотвращения образования вакуума в системе при сливе воды;
- открыть кран запорный слива.

## 8 Обслуживание бойлера

**8.1 Внимание!** Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид работ. Техническое обслуживание бойлеров ЭВА должно проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Минэнерго РФ, и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Энергонадзором.

**8.2 Первое техническое обслуживание проводится через один месяц после запуска бойлера в эксплуатацию.** Последующие технические обслуживания проводятся перед началом сезона эксплуатации или после аварийных ситуаций, но не реже одного раза в год. При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.

### 8.3 Периодическое техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр оборудования и соединений на предмет отсутствия деформаций, коррозии, герметичности и неисправностей;
- устранение накипи на поверхности ТЭНов и на дне бойлера (периодичность зависит от условий эксплуатации: качества воды, температуры и др.); **ВАЖНО!!! Если при проведении технического обслуживания обнаруживается слой накипи на ТЭНах, это свидетельствует о том, что содержание в воде растворенных солей превышает допустимые нормы (см. п. 6.15.) и необходимо принять срочные меры по организации предварительной обработки воды;**
- проверять состояние магниевого анода, при необходимости заменять (периодичность зависит от условий эксплуатации: качества воды, температуры и др.);
- замер сопротивления изоляции ТЭНов;
- осмотр и проверка степени нагрева токоведущих частей и контактных соединений;
- подтяжка клеммных болтов питающего кабеля;
- проверка целостности заземляющего проводника и надёжности его соединения;
- проверка (не реже 1 раза в 3 месяца) клапана предохранительного нажатием на ручку принудительного спуска. Тем самым Вы предотвратите залипание клапана. **Будьте осторожны. Данная операция может привести к выбросу горячей воды;**
- проверка работы клапанов, кранов, устройств управления и аксессуаров в соответствии с инструкциями производителей.

### 8.4 Обслуживание шкафа управления нагревом (ШУН)

#### 8.4.1 Проверить при отключенном напряжении:

- внешний вид контактов;
- состояние затяжки винтов всех контактных зажимов и крепления, при необходимости произведите подтяжку;
- состояние подсоединенных проводников;
- отсутствие залипания или заклинивания подвижных частей пускателя;
- отсутствие искрения контактов.

**8.4.2** Пыль и грязь, попадающие в пускатель из окружающего воздуха, необходимо тщательно удалять, так как они увеличивают износ трущихся частей и вызывают перекрытие контактов электрической дугой и пробой изоляции.

**8.5** После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего Паспорта.

**8.6. Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных работах" (прикладывается к Паспорту) и соответствующей отметкой в разделе 17 "Таблица с отметками периодического ТО".**

**Внимание!**

Скопление известковых отложений (накипи) сопровождается следующими признаками: увеличение времени нагрева воды в бойлере, возникновение шума при работе нагревательных элементов (шипение) и их аварийное отключение из-за перегрева. При возникновении указанных признаков рекомендуется произвести очистку бойлера и нагревательных элементов. В противном случае возможен выход оборудования из строя.

## 9 Транспортирование и хранение

**9.1** Погрузка и разгрузка, а так же любое другое передвижение бойлера осуществляется исключительно за строповочные проушины (рым-болты).

Перемещение в транспортной упаковке также возможно в вертикальном положении вилочным погрузчиком.

**Категорически запрещается перемещать бойлер за патрубки!!! Это может привести к повреждению бойлера.**

**Категорически запрещается перемещать бойлер даже частично наполненный водой!!!**

**9.2** Транспортировать бойлеры можно всеми видами транспортных средств (железнодорожным, автомобильным и др.) в соответствии с правилами перевозки хрупких грузов, действующими на данном виде транспорта. При этом бойлеры не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков, механическим ударам и деформации.

**9.3** Транспортировать бойлеры предпочтительно в вертикальном положении. Допускается транспортировка в горизонтальном положении только при наличии специальной горизонтальной (универсальной) упаковки или транспортировочной станины производителя. Отметка о такой упаковке должна присутствовать в сопроводительных документах.

**9.4** Бойлеры, до введения в эксплуатацию, должны храниться в закрытом помещении. В помещении не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию. В отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их ближе 1 м от отопительных приборов.

## 10 Условия гарантии

**Для оформления гарантии требуйте заполнения:**

- при покупке изделия должно быть оформлено «Свидетельство о приемке» (заполняется производителем), см. п.12 на стр.18;
- при подключении – заполняется «Акт монтажа» (заполняется монтажной организацией), п.13 на стр 19;
- при освидетельствовании правильности монтажа - «Акт пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию», п.14 на стр 19;
- отметки о проведенном обслуживании должны заноситься в таблицу п. 17 на стр. 22.

**Без заполнения указанных разделов паспорта или при его неправильном оформлении претензии по качеству не принимаются, и гарантийное обслуживание не производится.**

**При утере паспорта он не восстанавливается, и гарантийные обязательства в данном случае прерываются.**

### **10.1. Предмет гарантии:**

Гарантия распространяется исключительно на производственные дефекты.

### **10.2. Гарантийный срок:**

#### **10.2.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет:**

- 60 месяцев на корпус из нержавеющей стали со дня продажи;
- 12 месяцев на электрооборудование со дня продажи;
- гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как ТЭНы, прокладки, аноды и прочие расходные материалы.

**10.2.2** Замена или ремонт любой части из деталей в течение гарантийного срока не продлевает его.

### **10.3. Пределы гарантийных обязательств:**

**10.3.1** Гарантийные обязательства ограничиваются заменой деталей, признанных сервисной службой неисправными.

**10.3.2** Гарантийные обязательства не распространяются на работы и услуги, связанные с транспортировкой.

**10.3.3** Для выявления причин возникновения неисправности, по решению сервисной службы может потребоваться возврат оборудования изготовителю. Связанные с этим транспортные расходы несет покупатель. Демонтаж прибора своими силами, и доставка в сервисную службу возможна только при обязательном согласовании с сервисной службой Производителя.

**10.3.4** Гарантийные обязательства не предусматривают выплату каких-либо компенсаций, даже в случае ущерба, причиненного людям или имуществу.

### **10.4 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя вследствие:**

- нарушения потребителем требований настоящего Паспорта при монтаже, эксплуатации, периодичности технического обслуживания, хранении или транспортировании;
- ремонта неквалифицированным персоналом;
- внесения конструктивных или технических изменений не уполномоченными на то лицами и не согласованных с производителем в письменной форме;
- механических повреждений;
- использованием изделия не по назначению;
- эксплуатации без предохранительного клапана или превышении рабочего давления;
- несоответствия качества воды требованиям пункта 6.15 настоящего Паспорта;
- образования накипи на ТЭНах;
- поломок, вызванных замерзанием или другими подобными причинами;
- параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям;
- отсутствия или некачественного присоединения бака к контуру заземления, в том числе и для баков, не имеющих электронагрева (это может вызвать возникновение блуждающих токов и, как следствие, межкристаллической и точечной коррозии);
- несвоевременной проверки и замены магниевого анода;
- ремонта прибора потребителем без привлечения работника сервисной службы или организации, имеющей разрешение на производство данных работ, зарегистрированное в государственных органах;
- утерян технический паспорт (руководство по эксплуатации).

### **Также гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:**

- отсутствия отметки монтажной организации о сдаче в эксплуатацию;
- отсутствия отметки о приеме в эксплуатацию;
- отсутствии у монтажной организации необходимых допусков и лицензий а также документа, подтверждающего квалификацию монтажника (мастера);
- отсутствии отметок и документальных подтверждений (накладная или товарный чек подтверждающие приобретение) о замене магниевого анода а также отметок о проверке его состояния.

**10.5** В случае обоснованной рекламации она должна направляться в ближайшее отделение сервисной службы, рекомендованной изготовителем, которая оставляет за собой право ремонта изделия, замены неисправной его части или замены неисправного изделия на исправное. После проведения гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на период нахождения прибора в ремонте.

**10.6** Все сведения о выполненных ремонтных работах заносятся мастером сервисного центра в:

- формуляр 15 «Отметка о гарантийном и сервисном обслуживании»;
- формуляр 16 «Особые отметки».

**10.7** Ремонт, производимый вне рамок данной гарантии, является платным. Порядок предоставления гарантийных услуг определяется продавцом.

**При возникновении гарантийного случая покупатель предоставляет следующий перечень документов:**

- 1. Акт рекламации с описанием дефекта (формуляр 19).**
- 2. Качественные фотографии места дефекта (2-3 ракурса).**
- 3. Описание рабочих параметров системы (температура, давление, рабочая жидкость).**
- 4. Оригинал паспорта.**

#### **10.8 Адрес гарантийной сервисной службы.**

По всем вопросам, связанным с монтажом, гарантией, ремонтом, техническим обслуживанием прибора обращайтесь по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1 литера р, помещение 1-н, комната 12, тел.+7(812) 602-76-24

**РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА РЕКЛАМАЦИИ И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**



## 11 Акт гидравлических испытаний бойлера зав. № 24.0165-1

Дата: «13» сентября 2026г.

**Акт гидравлического испытания бака бойлера** (в соответствии с требованиями НД):

Величина пробного давления – 0,9 МПа (9,0 кгс/см<sup>2</sup>);

Время выдержки под пробным давлением - 15 мин;

Испытательная среда – вода с температурой 20 +/- 5 °С;

При испытании емкость находилась в ~~вертикальном/горизонтальном~~ положении.  
(ненужное зачеркнуть)

Установлено:

- Визуальный осмотр не выявил признаков остаточных деформаций, трещин, разрывов, течей в сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях.
- Потери давления не зарегистрированы.

Заключение: емкость выдержала гидравлическое испытание пробным давлением.

Слесарь участка гидравлических испытаний Мартьянов А.В.

Подпись: \_\_\_\_\_

Мастер цеха Агапов Е.Е.

Подпись: \_\_\_\_\_

Инженер по качеству

Подпись: \_\_\_\_\_



## 12 Свидетельство о приемке

Модель: «Обь» ЭВА-4000-6.0-Н1-0/45-МВ-У-50-Л200

Заводской номер: 25.0165-1

Рабочее давление: 6,0 бар (0,6 МПа)

Материал изготовления: AISI 304 (08X18H10)

Мощность ТЭНов: 45,0 КВт

Присоединение ТЭНов: кламповое 2,5"

Материал теплоизоляции: минеральная вата - 50 мм

Материал кожуха: сталь с полимерным покрытием

Наличие люка: смотровой лючок ДУ200 мм

Заключение: Аппарат соответствует ТУ 4933-001-76234278-2015 (изм.1)

Производитель: ООО «НЗТЭО», 195112, Россия, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-кт, д.1, лит.Р, пом.6-Н, ком.13.

Торговый дом: ООО «ГОППО», 143401, Россия, Московская обл., г.Красногорск, ул.Пионерская, д.1  
тел.: 8(499)390-32-66

www.goppo.ru  
zakaz@goppo.ru

Дата выпуска: сентябрь 2026г.

Штамп ОТК (клеймо приемщика)



## 13 Акт монтажа

Название монтажной организации, адрес \_\_\_\_\_

Адрес установки: \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата установки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ФИО Мастера \_\_\_\_\_ тел.: \_\_\_\_\_

***Настоящим подтверждаю, что прибор смонтирован согласно требованиям настоящего руководства по монтажу и эксплуатации.***

Подпись, печать \_\_\_\_\_

***Настоящим подтверждаю, что прибор смонтирован, с правилами технической безопасности и руководством по эксплуатации ознакомлен.***

Подпись, печать Владельца \_\_\_\_\_

## 14 Акт пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию

Организация выполнившая пусконаладочные работы \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ФИО Мастера \_\_\_\_\_ тел.: \_\_\_\_\_

***Настоящим подтверждаю, что прибор смонтирован и введен в эксплуатацию согласно требованиям настоящего руководства по монтажу и эксплуатации. Работает исправно.***

Подпись, печать \_\_\_\_\_

***Настоящим подтверждаю, что прибор введен в эксплуатацию, работает исправно, с правилами технической безопасности и руководством по эксплуатации ознакомлен.***

Подпись, печать Владельца \_\_\_\_\_



## 15 Отметки о гарантийном и сервисном обслуживании

Наименование сервисного центра \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_

Характер неисправности

---

---

Выполненный ремонт

---

---

---

---

Мастер сервисного центра \_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Дата ремонта \_\_\_\_\_

МП

---

Наименование сервисного центра сервисного центра \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_

Характер неисправности

---

---

Выполненный ремонт

---

---

---


---

Мастер сервисного центра \_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Дата ремонта \_\_\_\_\_

МП



**Сделано в России и во благо России!**

[illegible]

## 17 Отметки периодического ТО


| № ТО   | Дата<br>(число/мес.<br>/год) | Работоспособ-<br>ность группы<br>безопасности<br>(+/-) | Чистка<br>от<br>накипи<br>змеевика<br>(+/-) | Чистка<br>от<br>накипи<br>ТЭНа<br>(+/-) | Замена<br>анода*<br>(+/-) | ФИО, подпись |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 6 мес. |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 1      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 2      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 3      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 4      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 5      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 6      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 7      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 8      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 9      |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 10     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 11     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 12     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 13     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 14     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 15     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 16     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 17     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |
| 18     |                              |                                                        |                                             |                                         |                           |              |

- Замена анода должна производиться не реже одного раза в год и должна быть подтверждена приложенным документом о его приобретении. При «износе» анода менее 25% (остаточный диаметр не менее 18 мм в самой изношенной части) допускается не производить его замену с обязательной отправкой на электронную почту производителя или продавца оборудования фотографии, подтверждающей минимальный износ.

## 18 Схемы подключения нескольких бойлеров

Схема обвязки водонагревателя электрического нагрева блоком ТЭНов и внешним теплообменником

1. Подвод холодной воды В 1
2. Подвод линии циркуляции Т 4
3. Выход горячей воды Т 3
4. Впуск воздуха при опорожнении
5. Шкаф управления нагревом (ШУН)
6. Вентиль слива
7. Предохранительный клапан
8. РТ 1 – термостат защиты от перегрева воды
9. Датчик температуры рабочий от ШУН
10. Внешний теплообменник
11. Отвод теплоносителя в систему отопления Т 2
12. Подвод теплоносителя от системы отопления Т 1
13. Электромагнитный клапан подачи теплоносителя в теплообменник
14. Терморегулятор управления подачи теплоносителя в теплообменник и циркуляции воды нагреваемого контура

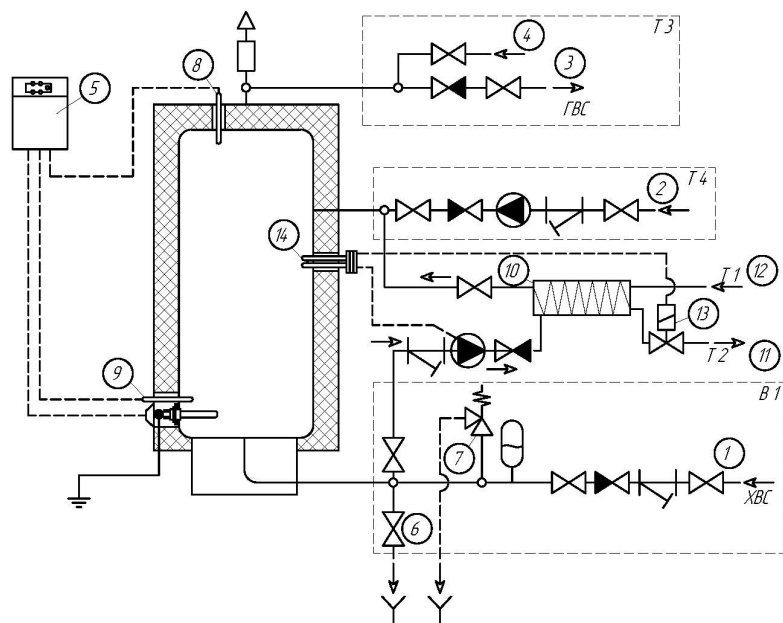


Условные обозначения:

-  – вентиль запорный
-  – обратный клапан
-  – предохранительный клапан
-  – коарсый фильтр (грязеуловитель)
-  – циркуляционный насос
-  – электромагнитный клапан
-  – канализация или дренажный трап
-  – бак расширительный мембранный
-  – автоматический воздухоотводчик

Схема обвязки двух водонагревателей при последовательном соединении

1. Подвод холодной воды ХВС
2. Подвод циркуляционной воды КЦ
3. Отвод горячей воды ГВС
4. Впуск воздуха при опорожнении
5. Слив воды
6. Шкаф управления нагревом (ШУН)
7. Датчик термо-реле защиты от перегрева воды свыше +80 °C
8. Датчик температурный рабочий от ШУН
9. Блок электрических ТЭНов

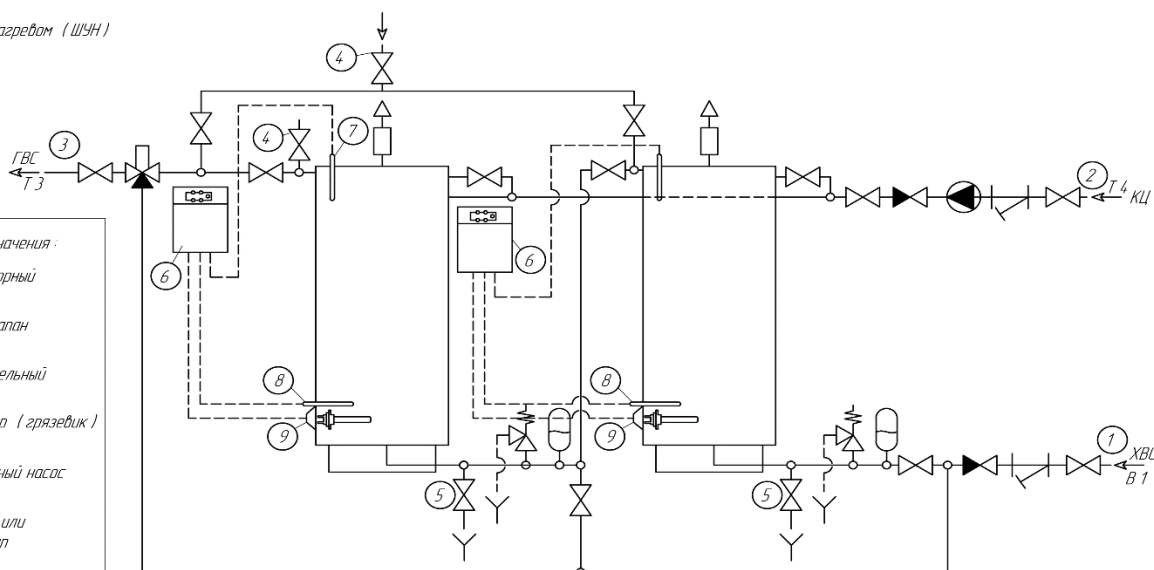

Условные обозначения:

-  – вентиль запорный
-  – обратный клапан
-  – предохранительный клапан
-  – коарсый фильтр (грязеуловитель)
-  – циркуляционный насос
-  – канализация или дренажный трап
-  – бак расширительный мембранный
-  – автоматический воздухоотводчик

Схема обвязки нескольких водонагревателей электрических параллельным соединением


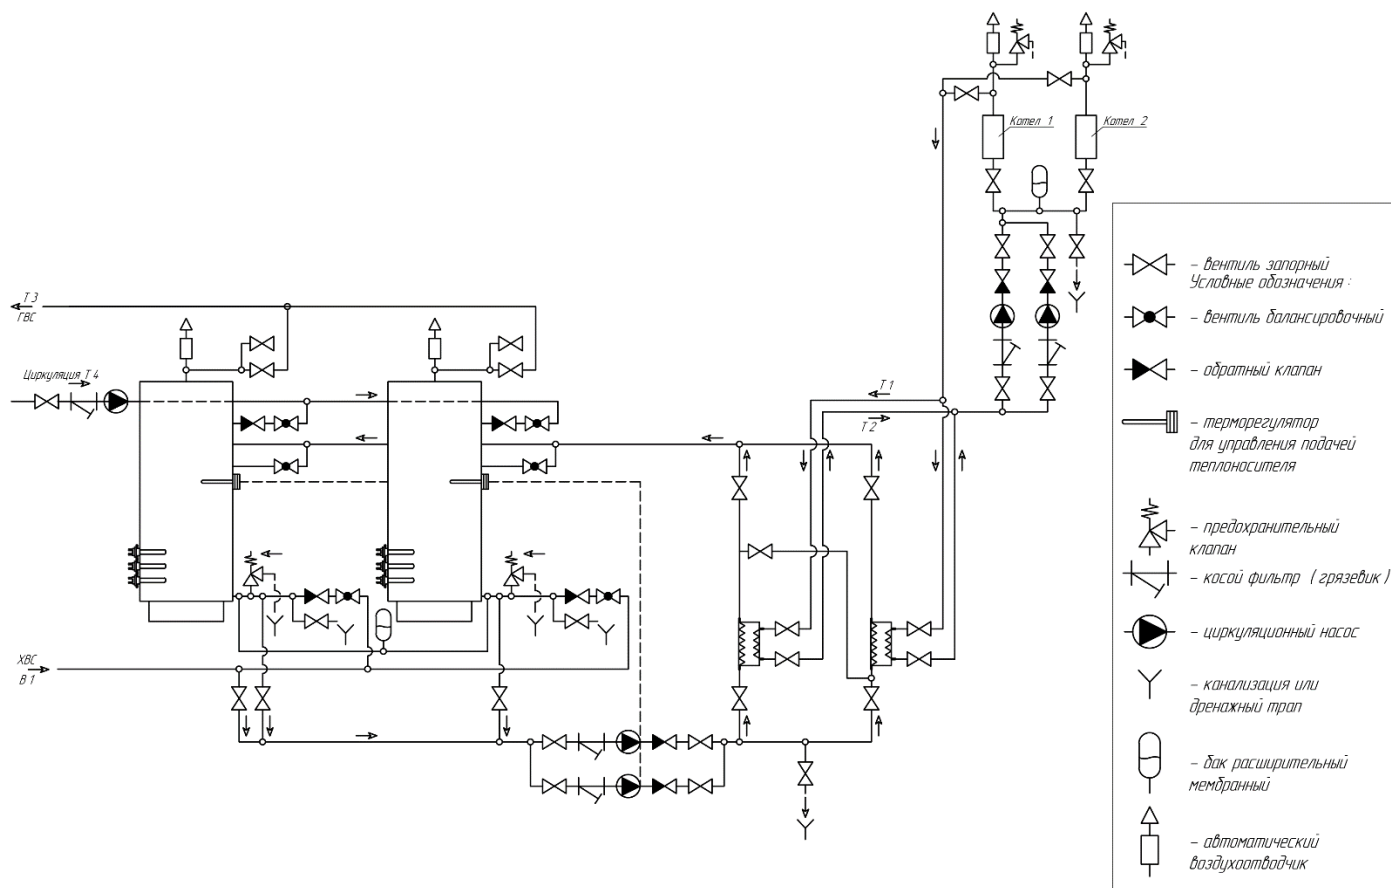


Схема обвязки нескольких водонагревателей электрических параллельным соединением



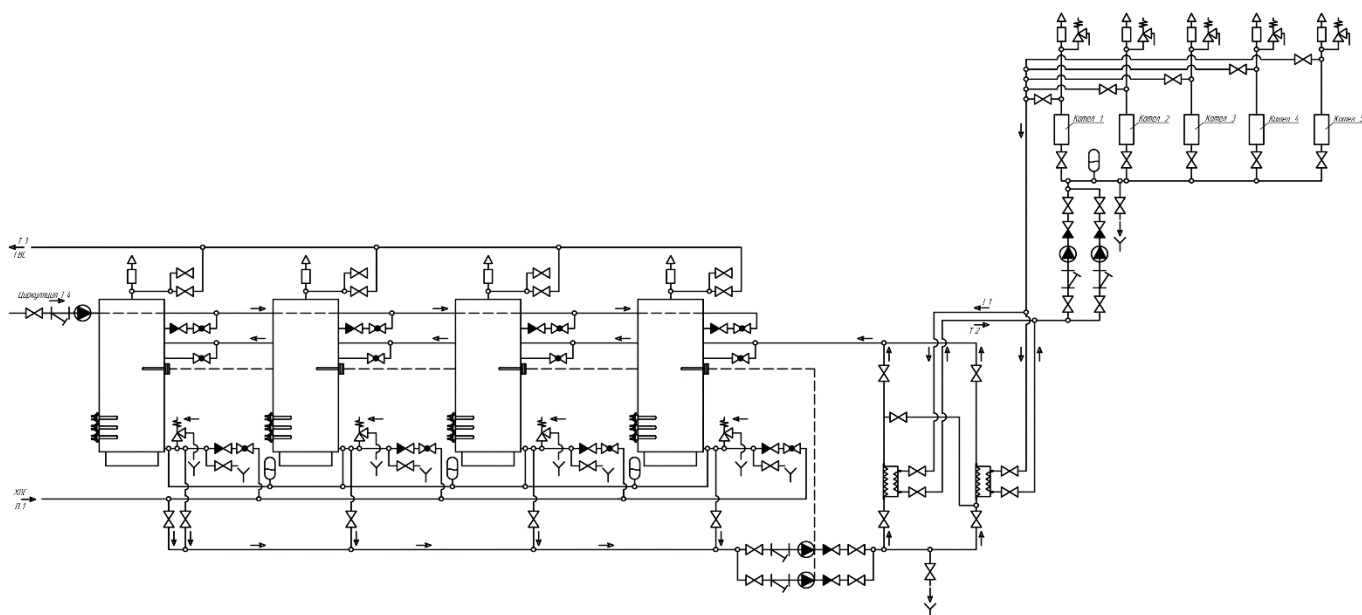

## 19 Шаблон акта рекламации

### Акт рекламации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От \_\_\_\_\_

Адрес: г. \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

тел.: \_\_\_\_\_  
(Контактный телефон) (Ф.И.О. Контактного лица)

### Характеристики оборудования

Маркировка \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата получения оборудования «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата выхода из строя «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Внешние проявления неисправности (максимально подробная информация с приложением фотографий) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Предполагаемые причины выхода из строя (максимально подробная информация)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Неисправность выявил \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, организация, телефон)

Момент выявления неисправности \_\_\_\_\_  
(при монтаже, при пуске, при эксплуатации, при ТО, при ремонте, др.)

Дата обращения в сервисную службу завода-изготовителя «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заполнять печатными буквами**

**БЕЗ ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО АКТА РЕКЛАМАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.**



## 20 Расходные материалы и запчасти

| №        | Наименование                                                          | Артикул        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ТЭН, кВт</b>                                                       |                |
| 1        | ТЭН - 1,5 кВт 220, G 1 1/4" в комплекте с терморегулятором +35...+80С | G-RU-2300-1001 |
| 2        | ТЭН - 2,0 кВт 220, G 1 1/4" в комплекте с терморегулятором +35...+80С | G-RU-2300-1002 |
| 3        | ТЭН - 3,0 кВт 220, G 1 1/4" в комплекте с терморегулятором +35...+80С | G-RU-2300-1003 |
| 4        | ТЭН - 4,0 кВт 220, G 1 1/4" в комплекте с терморегулятором +35...+80С | G-RU-2300-1004 |
| <b>2</b> | <b>Блоки ТЭН (кВт, тип соединения, длина)</b>                         |                |
| 1        | ТЭН Б - 4,5 кВт 220/380В, звезда, L = 400 clamp с трубкой под датчик  | G-RU-2300-2001 |
| 2        | ТЭН Б - 6,0 кВт 220/380В, звезда, L = 400 clamp с трубкой под датчик  | G-RU-2300-2002 |
| 3        | ТЭН Б - 9,0 кВт 220/380В, звезда, L = 450 clamp с трубкой под датчик  | G-RU-2300-2003 |
| 4        | ТЭН Б - 12,0 кВт 220/380В, звезда, L = 500 clamp с трубкой под датчик | G-RU-2300-2004 |
| 5        | ТЭН Б - 12,0 кВт 220/380В, звезда, L = 550 clamp с трубкой под датчик | G-RU-2300-2005 |
| 6        | ТЭН Б - 15,0 кВт 220/380В, звезда, L = 650 clamp с трубкой под датчик | G-RU-2300-2006 |
| 7        | ТЭН Б - 4,5 кВт 220/380В, звезда, L = 400 G2" с трубкой под датчик    | G-RU-2300-2007 |
| 8        | ТЭН Б - 6,0 кВт 220/380В, звезда, L = 400 G2" с трубкой под датчик    | G-RU-2300-2008 |
| 9        | ТЭН Б - 9,0 кВт 220/380В, звезда, L = 450 G2" с трубкой под датчик    | G-RU-2300-2009 |
| 10       | ТЭН Б - 12,0 кВт 220/380В, звезда, L = 550 G2" с трубкой под датчик   | G-RU-2300-2010 |
| 11       | ТЭН Б - 15,0 кВт 220/380В, звезда, L = 650 G2" с трубкой под датчик   | G-RU-2300-2011 |
| <b>3</b> | <b>Магниеые аноды (кол-во звеньев)</b>                                |                |
| 1        | анод магниевый на клампе 4 звена (для Ангара, Дон, Урал)              | G-RU-2300-3001 |
| 2        | анод магниевый на клампе 7 звеньев (для Амур, Енисей, Волга)          | G-RU-2300-3002 |
| 3        | анод магниевый на клампе 10 звеньев (для Лена, Обь, Ладога, Байкал)   | G-RU-2300-3003 |
| 4        | анод магниевый стержневой L500D21+10M5                                | G-RU-2300-3004 |
| 5        | анод магниевый стержневой L500D21,3+10M5/M8                           | G-RU-2300-3005 |
| 6        | анод магниевый стержневой L600D21,3+10M8 (применялся до 2020 года)    | G-RU-2300-3006 |
| <b>4</b> | <b>Прокладки</b>                                                      |                |
| 1        | прокладка для ТЭНа с соединением clamp                                | G-RU-2300-4001 |
| 2        | прокладка для ревизионного люка ДУ140                                 | G-RU-2300-4002 |
| 3        | прокладка для ревизионного люка ДУ200                                 | G-RU-2300-4003 |
| 4        | прокладка для ревизионного люка ДУ400                                 | G-RU-2300-4004 |
| 5        | прокладка для магниевого анода с соединением clamp                    | G-RU-2300-4005 |
| <b>5</b> | <b>Переходные муфты</b>                                               |                |
| 1        | переходная муфта для установки ТЭНа с резьбой G 1 1/4" на кламп       | G-RU-2300-5001 |
| 2        | переходная муфта для установки ТЭНа с резьбой G 1 1/2" на кламп       | G-RU-2300-5002 |
| 3        | переходная муфта для установки ТЭНа с резьбой G 2" на кламп           | G-RU-2300-5003 |
| <b>6</b> | <b>Датчики</b>                                                        |                |
| 1        | рабочий датчик температуры (ДТ) для ШУН серии Pro                     | G-RU-2300-6001 |
| 2        | датчик сухого хода (ДСХ), G 1/2" для ШУН серии Pro                    | G-RU-2300-6002 |
| 3        | датчик термореле РТ1 (РТ2) 75°С                                       | G-RU-2300-6003 |
| 4        | датчик термореле РТ1 (РТ2) 90°С                                       | G-RU-2300-6004 |
| 5        | датчик термореле РТ1 (РТ2) 105°С                                      | G-RU-2300-6005 |
| 6        | датчик температуры для пульта ПУ ЭВТ И1                               | G-RU-2300-6006 |
| 7        | датчик температуры для пульта ПУ ЭВТ И.3 / ПУ ЭВТ И.4                 | G-RU-2300-6007 |