


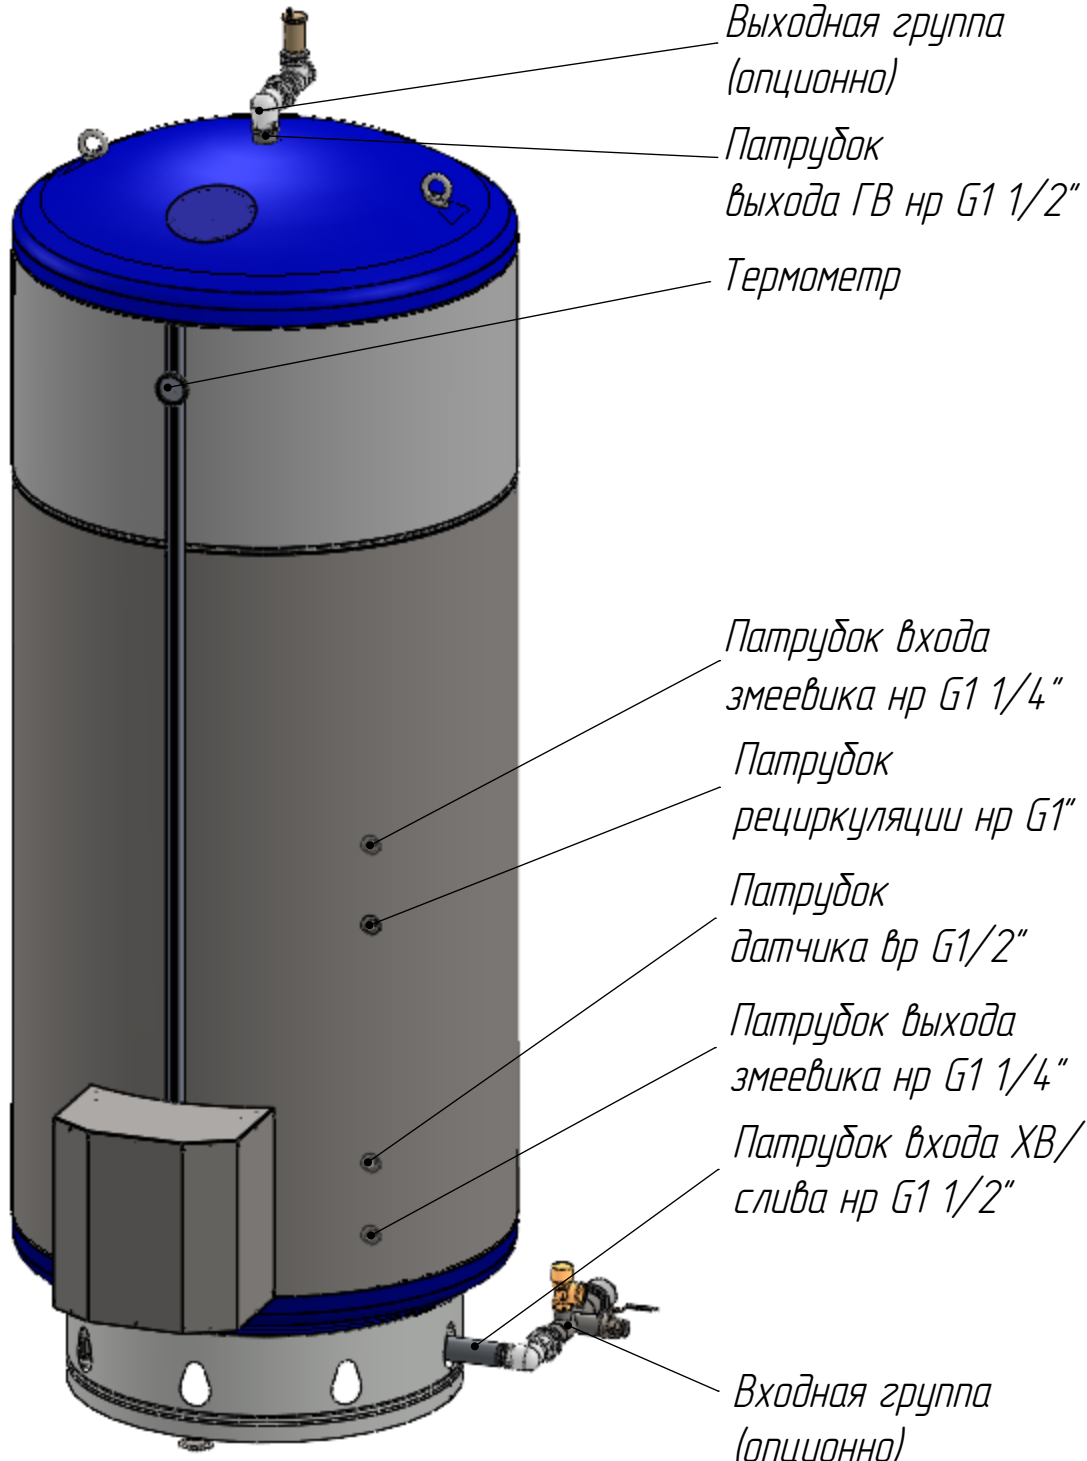
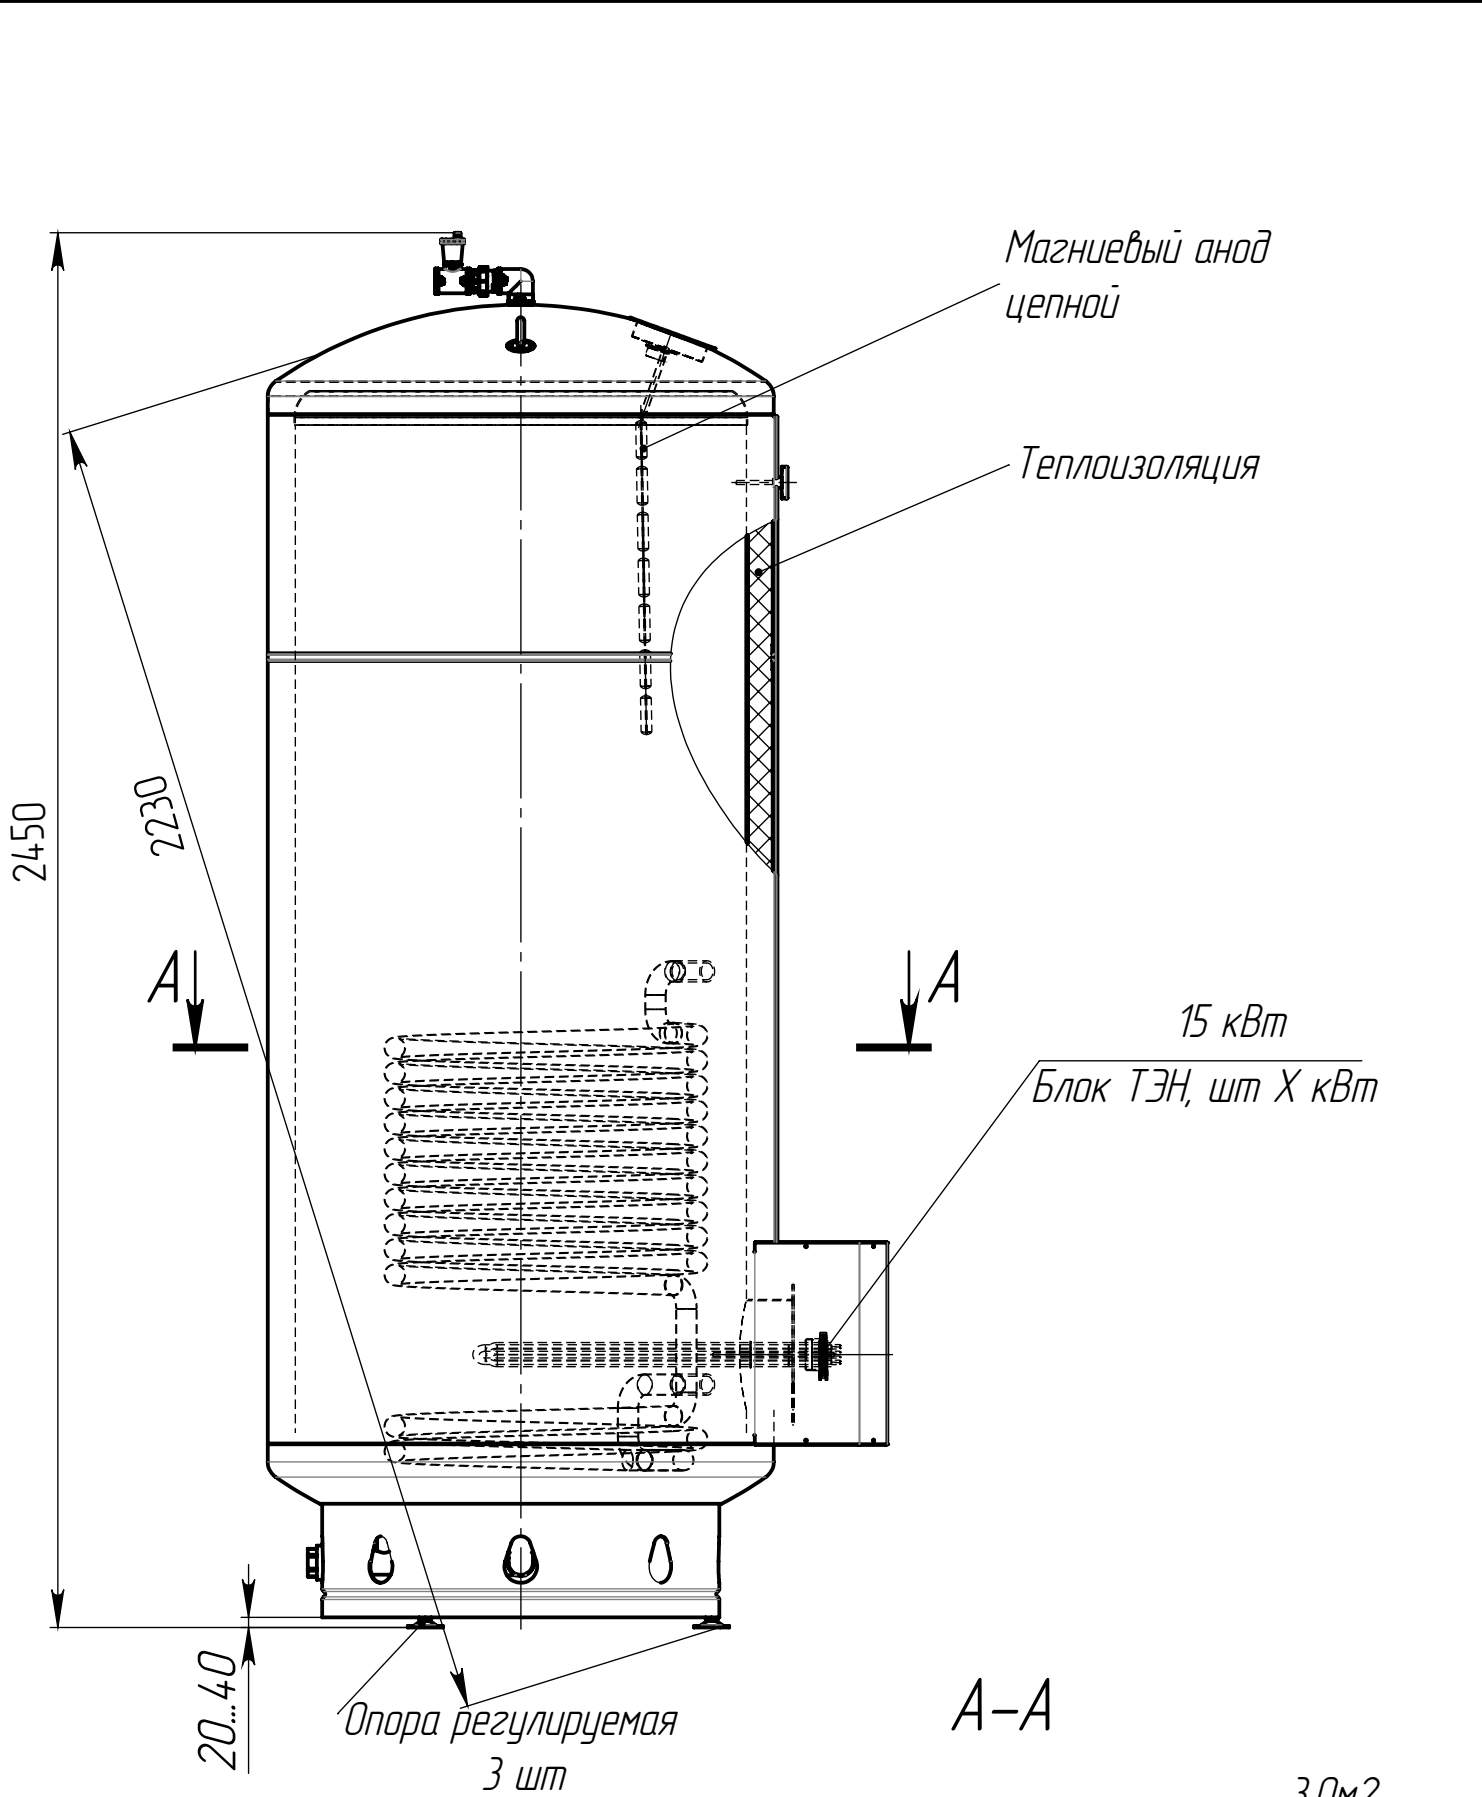


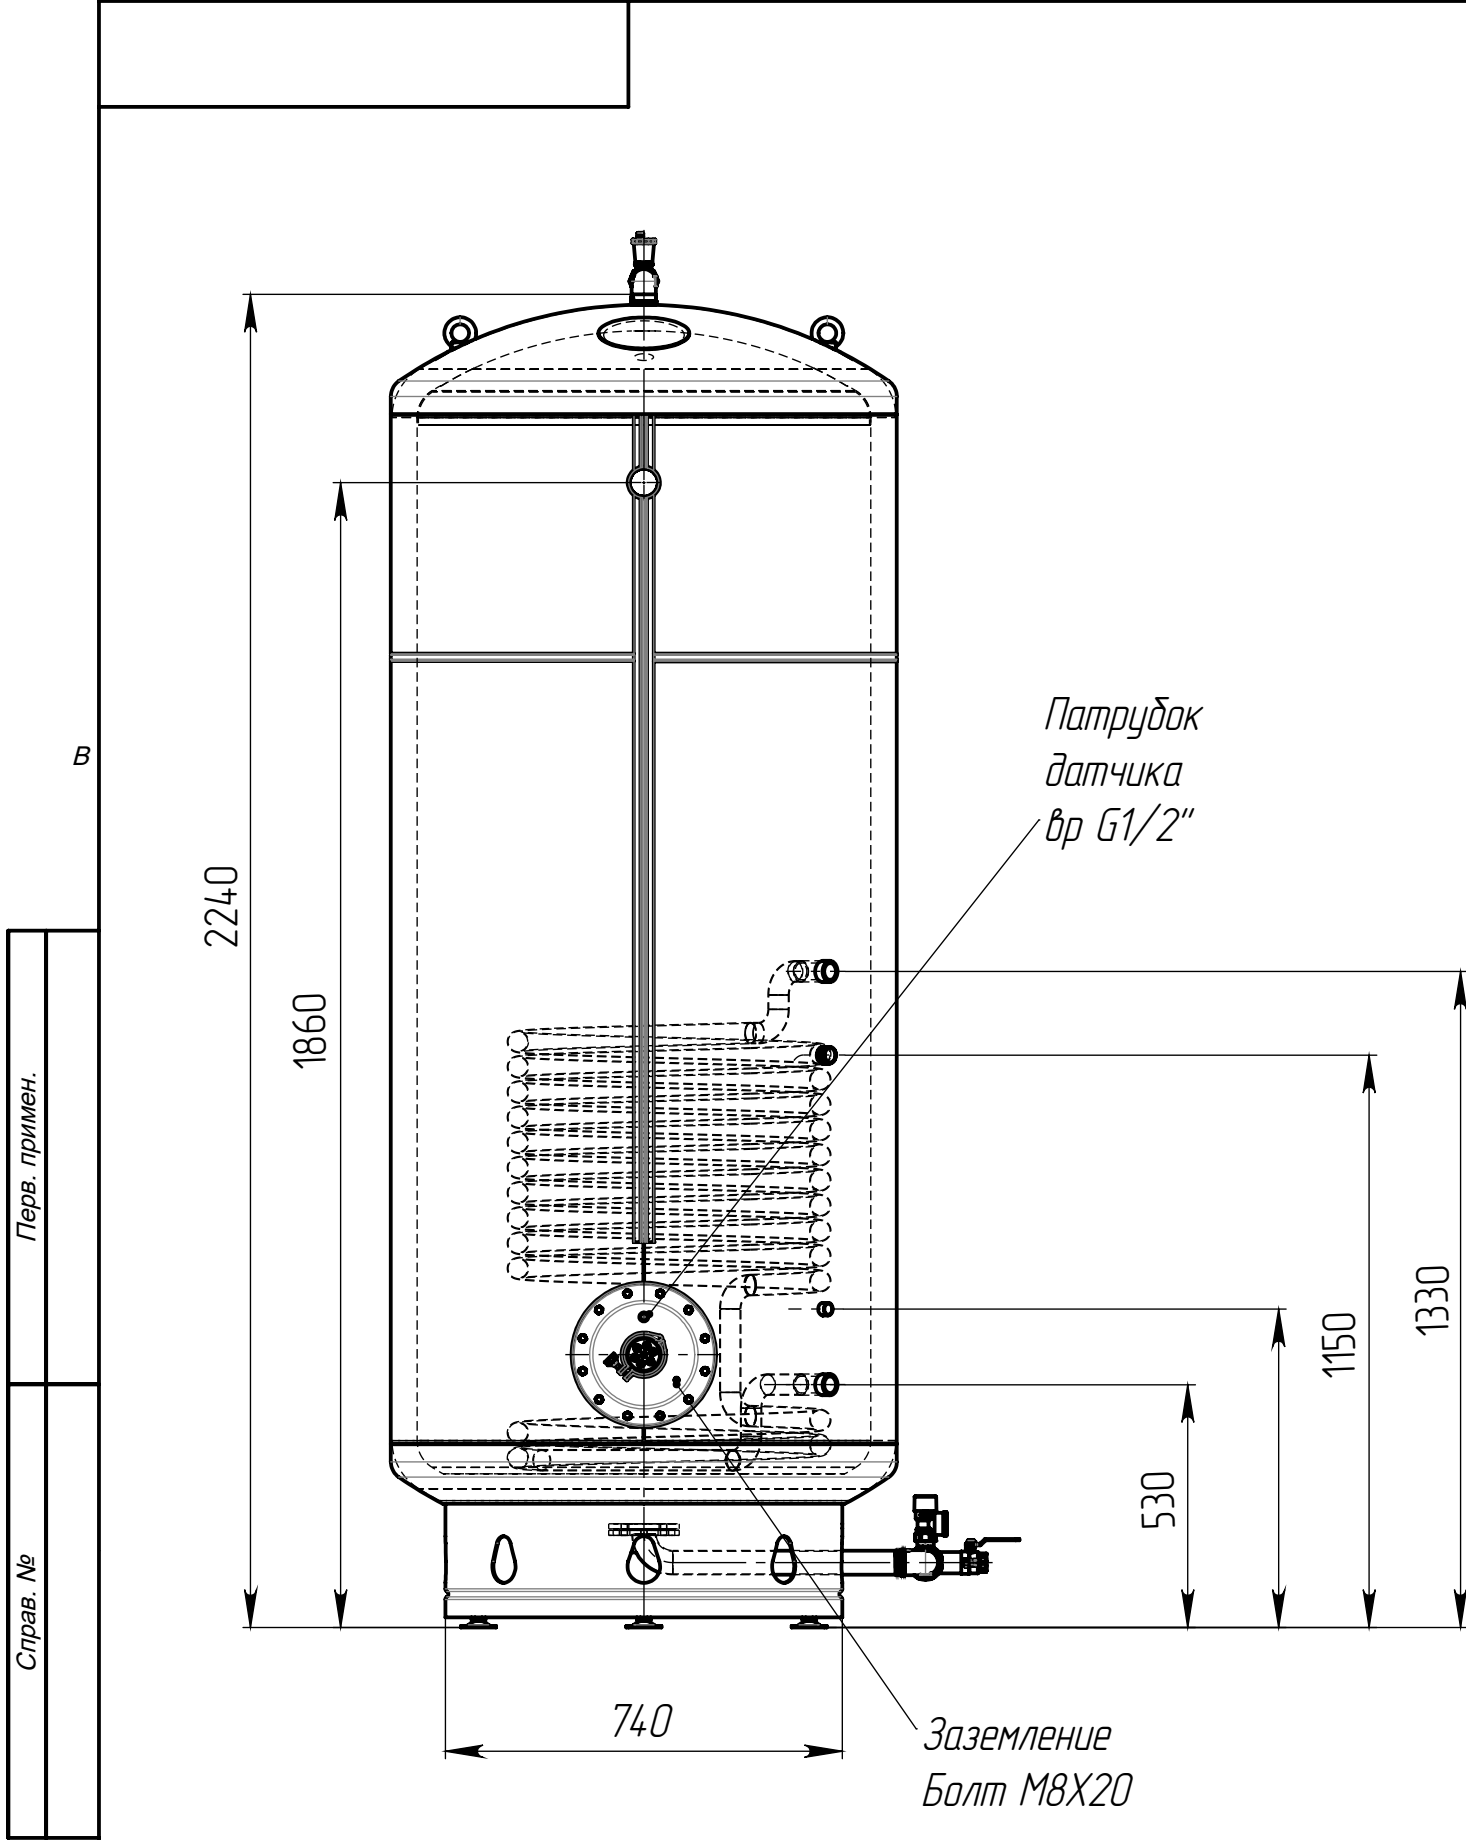

Варианты подключения водонагревателя к водопроводной сети

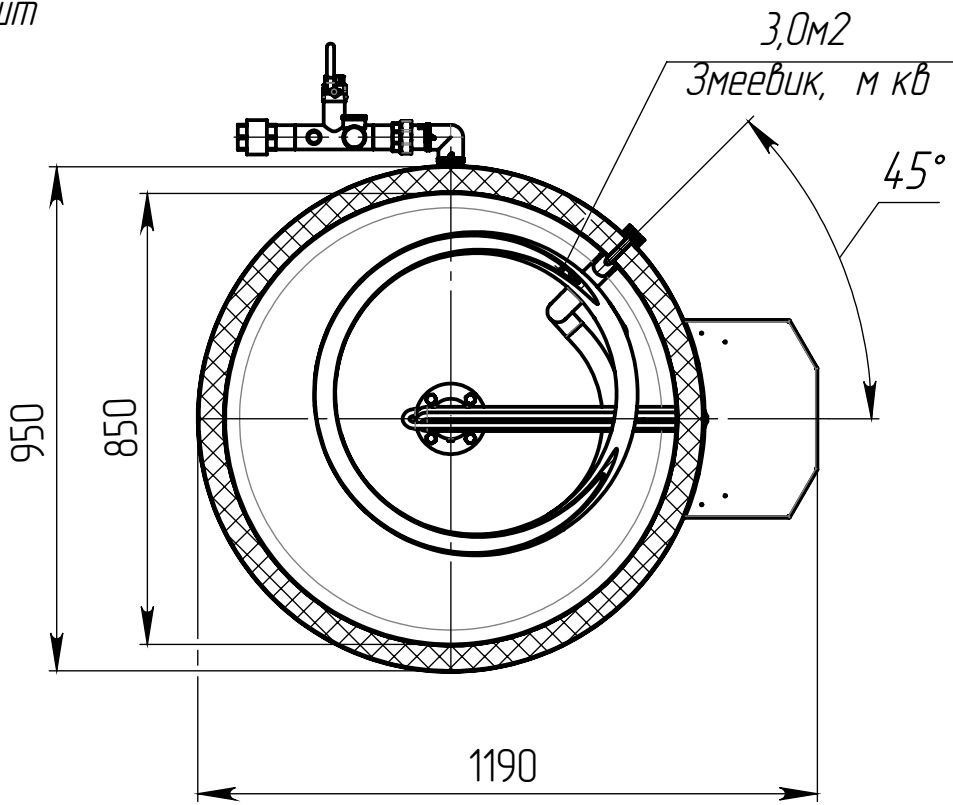

Влево

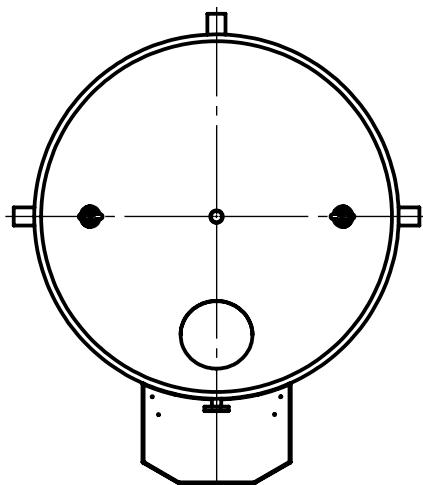

Вправо

Вперед

Таблица 1. Выходная группа

Да Нет

Наименование	Ф подключения к системе	Муфта переходная	Угольник	Сгон прямой разъемный	Воздухоотводчик	Футорка	Тройник	Монтаж. размер, мм
Размер	1 1/2"	---	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	нр G1 1/2"/ нр G1 1/2"	нр G1"	нр G1 1/2"/ вр G1"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	212

Таблица 2. Входная группа

Да Нет

Наименование	Ф подключения	Патрубок входа	Патрубок выхода	Патрубок слива	Патрубок предохран. клапана	Патрубок расшир. бака	Угольник	Сгон разъемный	Клапан предохранительный	Клапан обратный	Кран шаровый	монтаж. размер, мм
Размер	1 1/2"	нр G1 1/2"	нр G1 1/2"	нр G1 1/4"	нр G1"	нр G1 1/4"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	вр G1 1/2"/ нр G1 1/2"	вр G1"/ вр G1 1/4"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	вр G1"/ вр G1"	450

* – имеется возможность изменить мощность электрических ТЭНов.

					БКН-3-6,0-Н1-1000-3,0/15*-МВ-У-50-/1200				
					БКН-3 Тунгуска-1000	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				194	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов 1		
Н. контр.									
Утв.									